


Basic-Loft

NOTICES DE MONTAGE DES APPAREILS

→ Les appareils Basic-Loft sont compatibles avec tous les boîtiers standards du commerce avec fixation par vis. (attention, pas de griffes)


Les interrupteurs et boutons poussoirs.

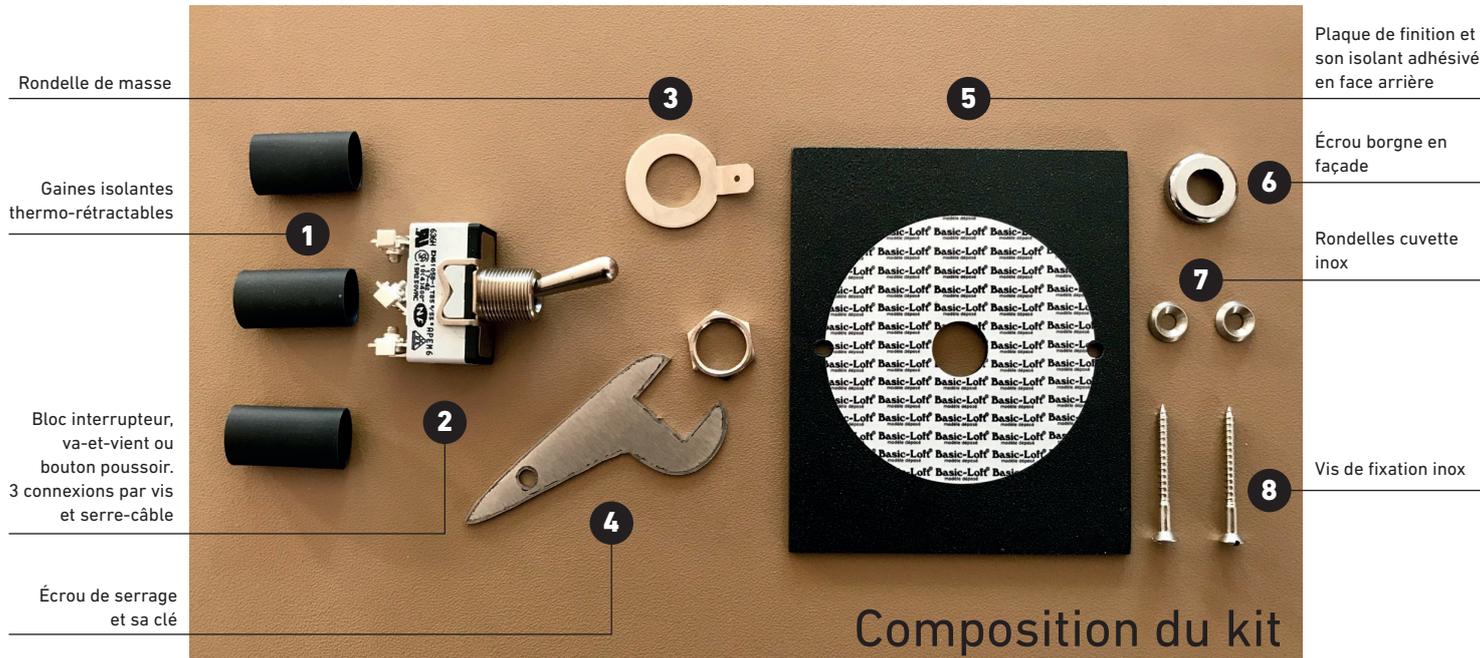


Montage des interrupteurs ou des boutons poussoirs

→ Faites installer vos appareils de préférence par votre électricien agréé.

→ Vérifiez que votre installation respecte les normes en vigueur. Travaillez toujours hors tension

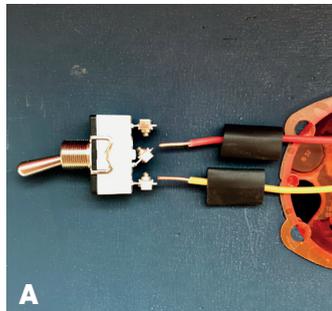


Enfilez une gaine thermo-rétractable (1) sur chaque fil dénudé de 8mm.

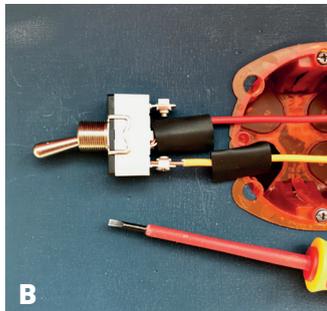


Serrez le fil dans son connecteur, recouvrez avec la gaine (1).

- connexions: la phase sur n°2 (au centre)
- interrupteur: retour sur n°1
- va et vient: navette sur n°1 et n°3
- bouton poussoir: retour sur n°1


→ Il est recommandé d'isoler le connecteur libre avec une gaine dans le cas d'un montage en simple interrupteur ou bouton poussoir.

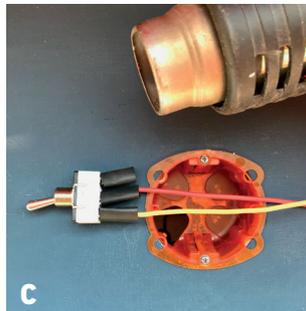

Chauffez la gaine au sèche-cheveux ou au décapeur thermique jusqu'à ce qu'elle se colle parfaitement au connecteur.

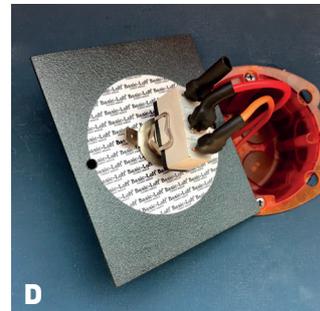


Vissez à fond l'écrou de serrage (4) sur le bloc (2). Placez la rondelle de masse (3) à la terre si votre installation est équipée.

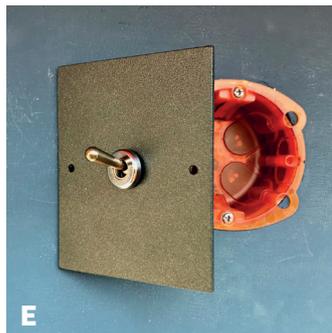


Vissez à fond l'écrou borgne (6) en face avant.



Serrez l'écrou de serrage (4) avec la clé plate.

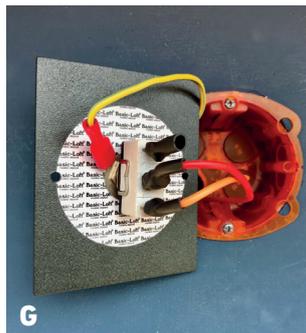

Utilisez une cosse femelle 6,35x0,8 (non fournie) pour relier la rondelle de masse (3) à la terre si votre installation est équipée.

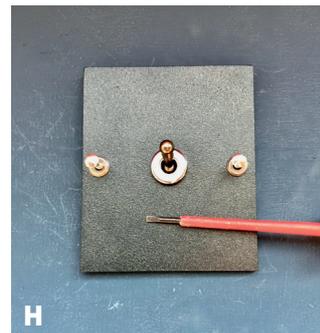


Vissez l'ensemble au boîtier d'encastrement à l'aide des vis (8) et rondelles (7).

Basic-Loft

NOTICES DE MONTAGE DES APPAREILS

→ Les appareils Basic-Loft sont compatibles avec tous les boîtiers standards du commerce avec fixation par vis. (attention, pas de griffes)


Les prises

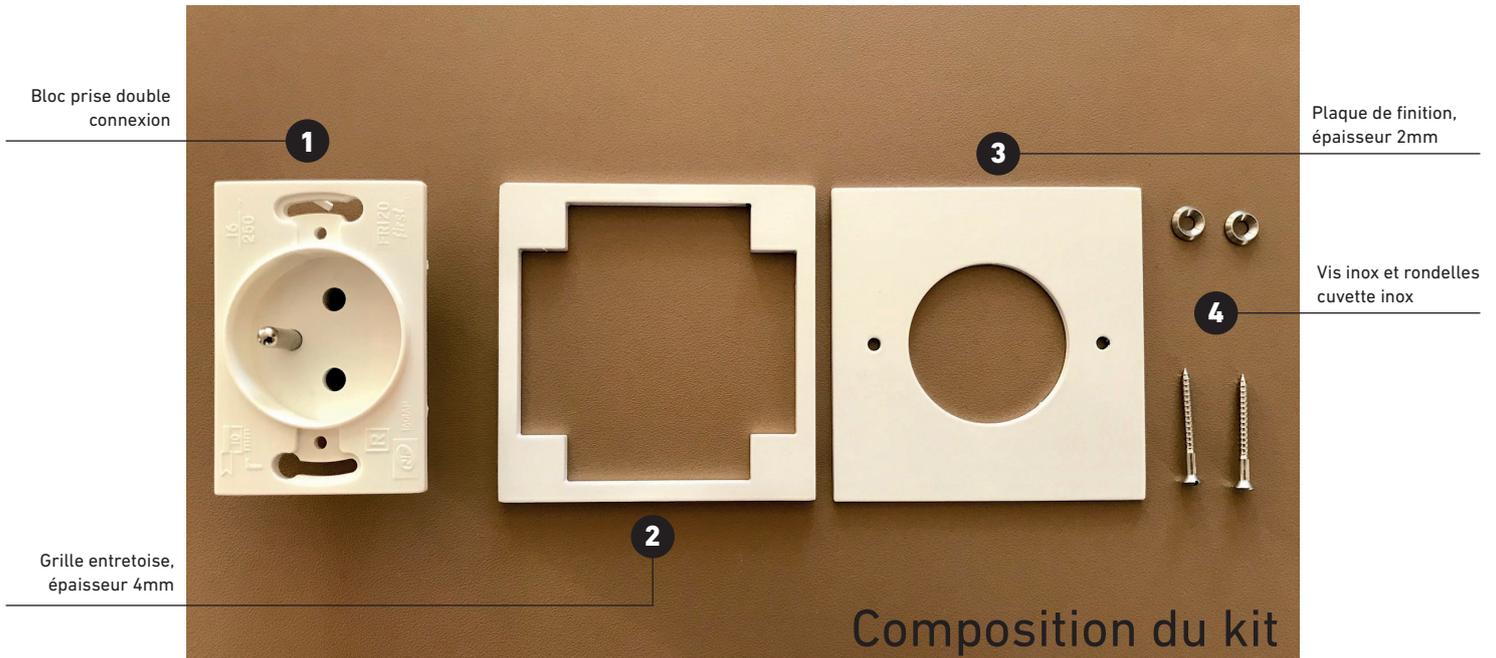

Montage des prises

- Faites installer vos appareils de préférence par votre électricien agréé.
- Vérifiez que votre installation respecte les normes en vigueur. Travaillez toujours hors tension

Dénudez les fils sur 10 mm et glissez les dans leur borne définitive au dos du bloc prise (1), le fil de terre se connecte au centre.

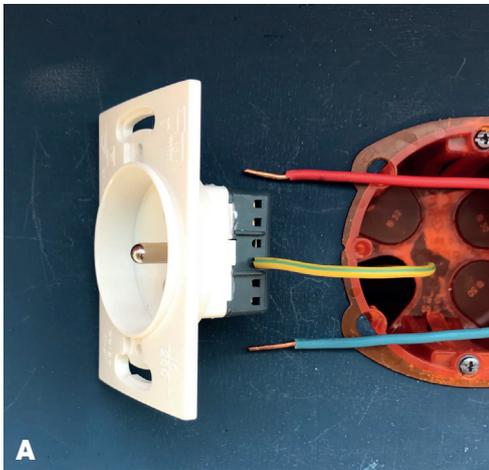


A



B

Positionnez la prise dans le boîtier d'encastrement sans la fixer.

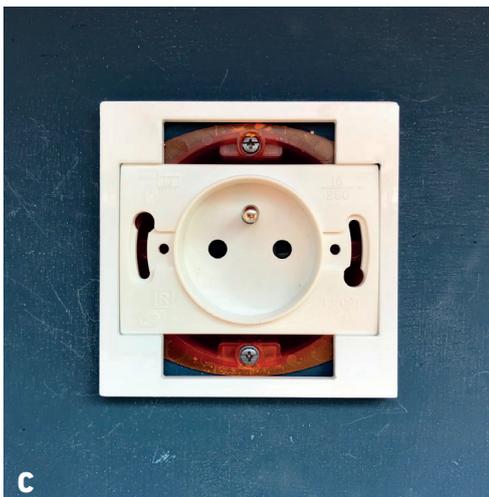

C

Placez la grille (2) sur la prise.



D


Puis placez la plaque de finition (3), vissez l'ensemble au boîtier d'encastrement à l'aide des vis et rondelles (4).

Basic-Loft

NOTICES DE MONTAGE DES APPAREILS

→ Les appareils Basic-Loft sont compatibles avec tous les boîtiers standards du commerce avec fixation par vis. (attention, pas de griffes)

Les interrupteurs Fada

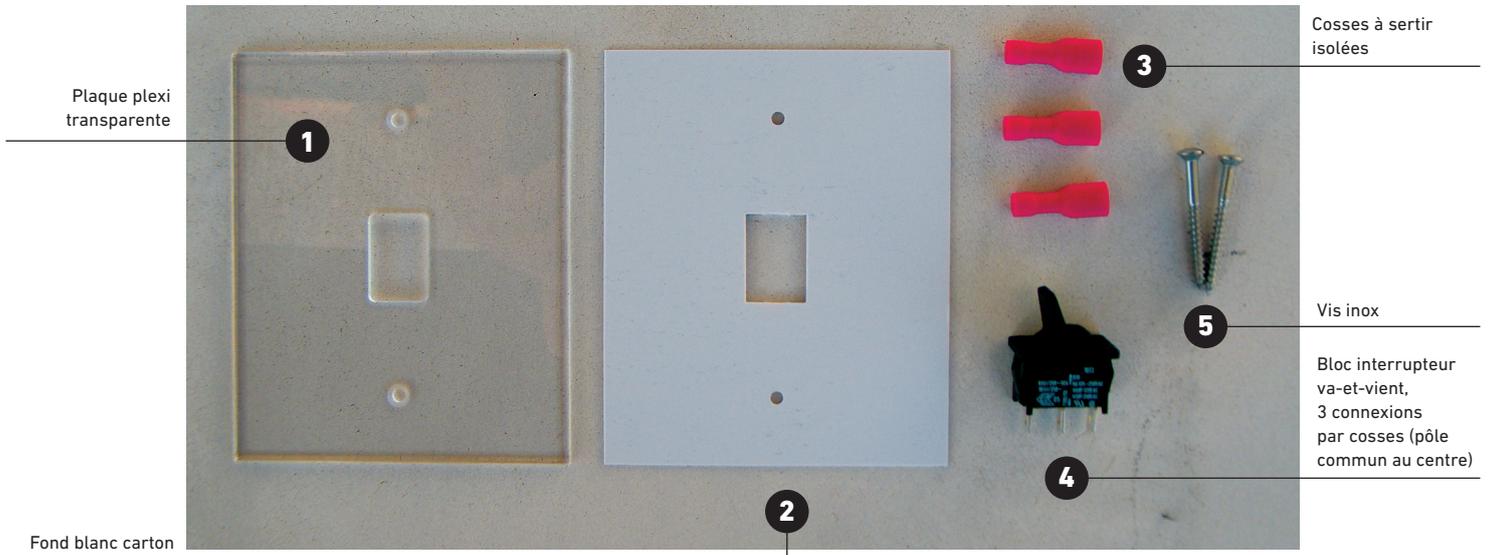


Composition du kit


Montage des interrupteurs ou boutons-poussoirs Fada

→ Faites installer vos appareils de préférence par votre électricien agréé.


→ Vérifiez que votre installation respecte les normes en vigueur. Travaillez toujours hors tension

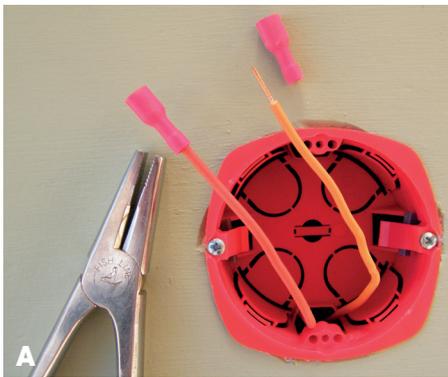


A Glissez les cosses sur les fils dénudés de 10mm. Sertir avec une pince à sertir ou une pince plate

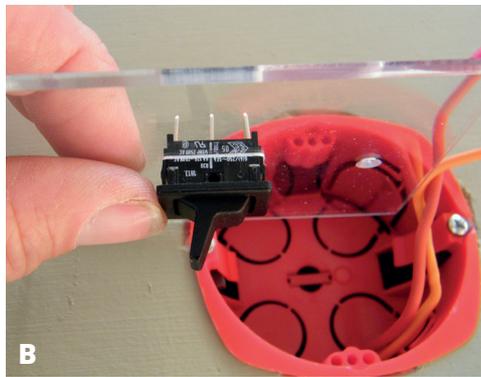


B Clippez l'interrupteur délicatement à la main par la face avant de la plaque

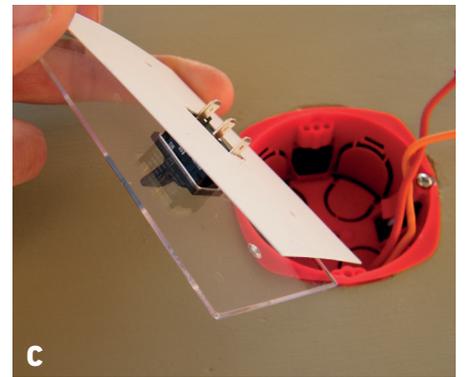

C Glissez le fond blanc à l'arrière de la plaque

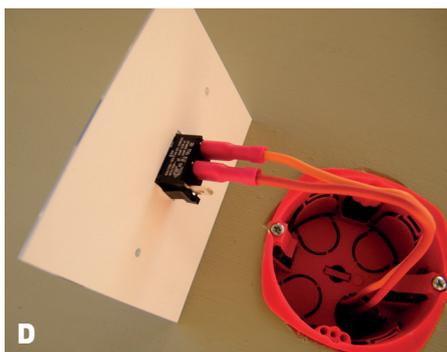

D Connectez les cosses, phase ou commun au centre

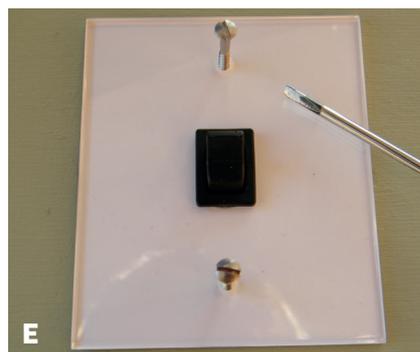

E Fixez l'ensemble sur le boîtier avec les vis fournies